


REDYK A4

Art. nr 10853PL

12V $\equiv$ / 350mA

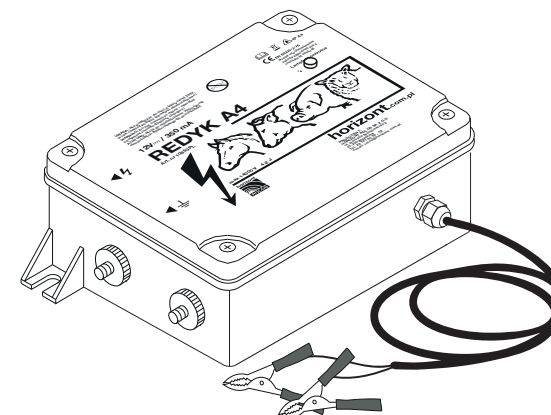

Napięcie bez obciążenia.....	14000V
Napięcie przy 500 Ω	5200V
Max. długość ogrodzenia.....	60km (CEE)
Energia wejściowa.....	4,5J
Energia wyjściowa.....	3,1J

PRACA ZE ZWIERZĘTAMI

horizont ROLOS Sp. z o.o.

ul. Henryka Sienkiewicza 2, PL 07-200 Wyszków

horizont.com.pl



Fig. 1



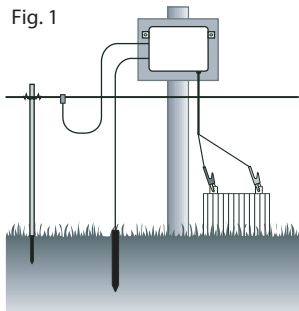


Fig. 2

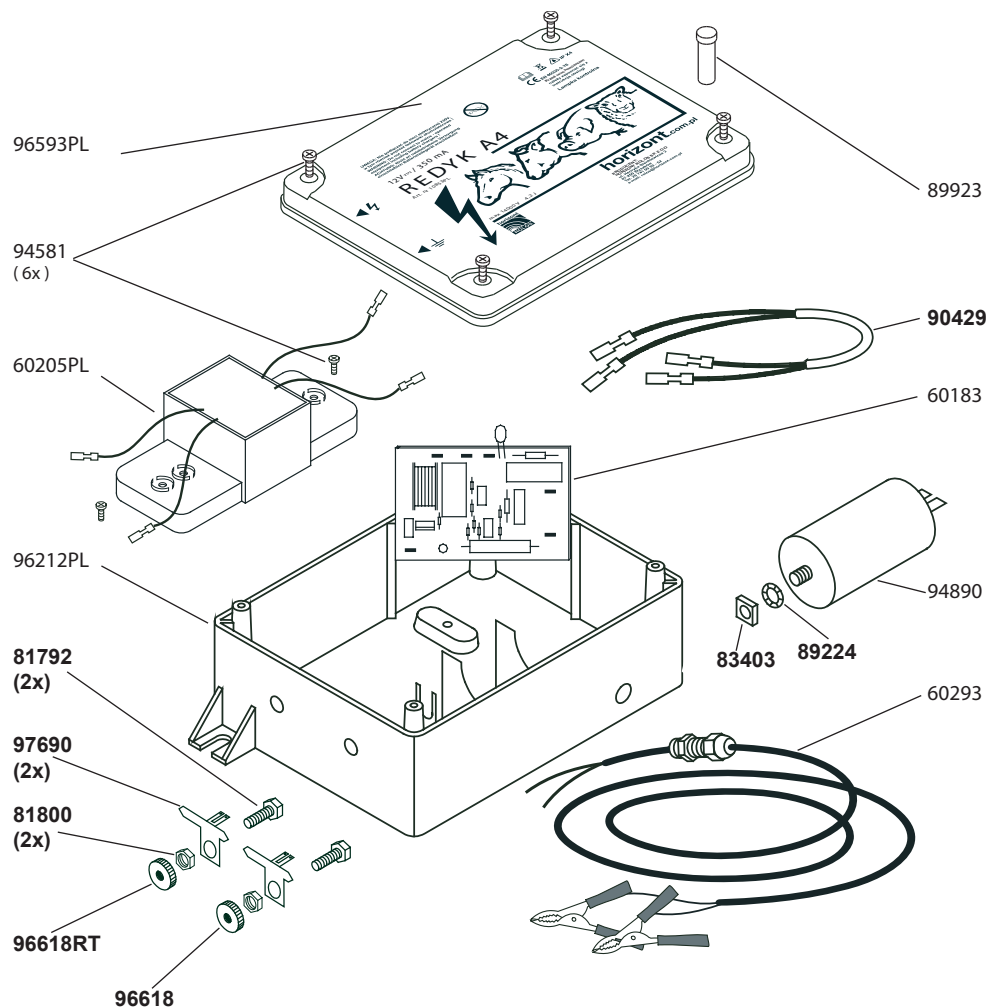

pl

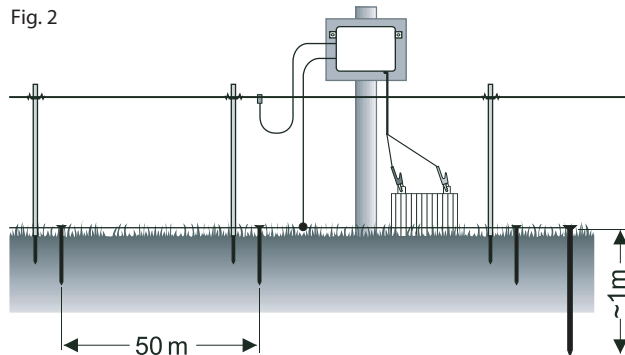

Instrukcja obsługi elektryzatora akumulatorowego REDYK A4

w połączeniu z instrukcją bezpieczeństwa dla elektrycznych ogrodzeń
SECURA ANIMAL lub SECURA SECURITY

Montaż i podłączenie:

Elektryzator można zamontować na zewnątrz lub wewnątrz budynku, z dala od materiałów łatwopalnych. Przy montażu na zewnątrz elektryzator musi być umieszczony w pozycji pionowej. Linia uziemiająca powinna być podłączona do zacisku ze znacznikiem „uziemia”, linię ogrodzenia należy podłączyć do zacisku „prądowego” elektryzatora.

Palik uziemiający musi być wbity w ziemię tak głęboko jak to jest możliwe, w wilgotnym miejscu.

Uruchomienie:

Podłączyć zaciski elektryzatora do akumulatora 12V (czerwony „+”; niebieski „-”), upewnić się czy zaciski są czyste. Nie należy stosować baterii, które nie nadają się do ponownego ładowania.

Podczas ładowania akumulatorów kwasowych należy umieścić je w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Po kilku sekundach od włączenia można będzie usłyszeć równomierne tykanie, elektryzator pracuje. W przypadku zamiany biegunów elektryzator nie zadziała.

Lampka kontrolna zapala się w rytm impulsów elektrycznych, wskazując prawidłową pracę elektryzatora. Kiedy lampka kontrolna nie świeci się lub świeci się ciągłym światłem elektryzator jest uszkodzony.

Uziemienie:

Dobre uziemienie jest podstawą prawidłowej i optymalnej pracy ogrodzenia, dlatego powinno być wykonane w możliwie najbardziej wilgotnym miejscu.

Palik uziemiający o dł. 1m (np. pręt o średnicy 12mm) i/lub dodatkowo 5-cio metrowy pasek taśmy należy wkopać w ziemię na głębokość 2 sztychów.

Przy suchej ziemi lub długich ogrodzeniach należy przeprowadzić dodatkową linię uziemiającą z palikiem uziemiającym co 50m wzdłuż całego ogrodzenia.

Wyjście uziemienia elektryzatora, musi być oddalone minimum 10m od uziemienia ochronnego sieci elektrycznej budynku.

Przepisy:

Elektryzator odpowiada europejskim przepisom bezpieczeństwa.

Efekt „DELAY”  oznacza, że elektryzator nawet po 60 sekundach pracy pod obciążeniem nie osiągnie energii impulsu wyższej niż 5J.



UWAGA:

NIE PODŁĄCZAĆ DO SIECI ELEKTRYCZNEJ 230 V, W TYM RÓWNIEŻ POPRZEC ŁADOWARKI AKUMULATOROWE!



Serwis:

Kiedy elektryzator nie pracuje, należy wymienić płytkę elektroniczną. Uszkodzenie burzowe rozpoznamy po zapachu spalenizny.

W takich przypadkach elektryzator należy przekazać do naprawy.

Kiedy któryś z zacisków elektryzatora jest uszkodzony należy go zastąpić nowym, jest on dostępny u sprzedawcy lub w serwisie.

ZASTRZEGAMY MOŻLIWOŚĆ ZMIAN TECHNICZNYCH.